


NÁVOD


NA INSTALACI KOMPRIMAČNÍ PÁSKY DO PANELU MW FIRE

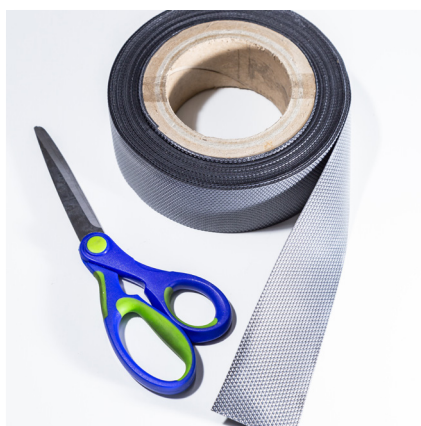


**1. PŘÍPRAVA TĚSNĚNÍ A
NÁŘADÍ NA STŘÍHÁNÍ,
NAPŘ. NŮŽKY.**



**2. USTŘÍŽENÍ TĚSNĚNÍ
SHODNĚ S DÉLKOU
PANELU.**

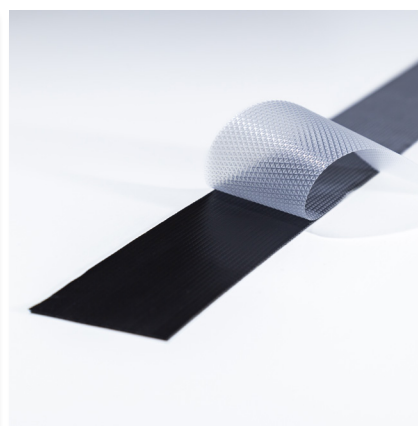

**3. SEJMUTÍ OCHRANNÉ
PÁSKY.**

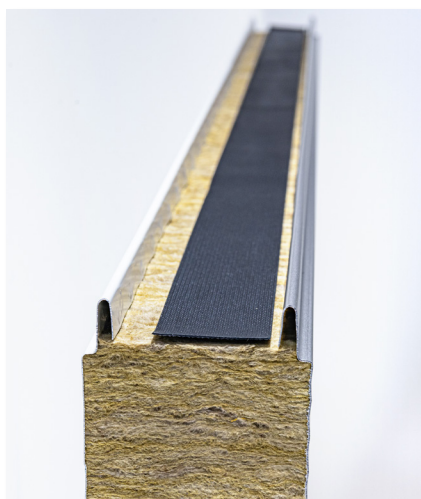

**4. VLOŽENÍ TĚSNĚNÍ DO
ZÁMKU VE VZDÁLENOSTI
CCA 0,5 CM OD OHYBU
VNĚJŠÍHO OBLOŽENÍ.**



5. DOTLAČENÍ TĚSNĚNÍ DALŠÍM PANELEM.



Tento výtisk nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku.
Uvedené informace jsou aktuální k datu zveřejnění. V souladu s mottem
společnosti Balex Metal o neustálém zlepšování nejsou tyto informace
závazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Balex
Metal si vyhrazuje právo na změny verzí prezentovaných produktů.

