


# UCHWYT ŚNIEGOŁAPU UNIWERSALNY

## Sposób montażu

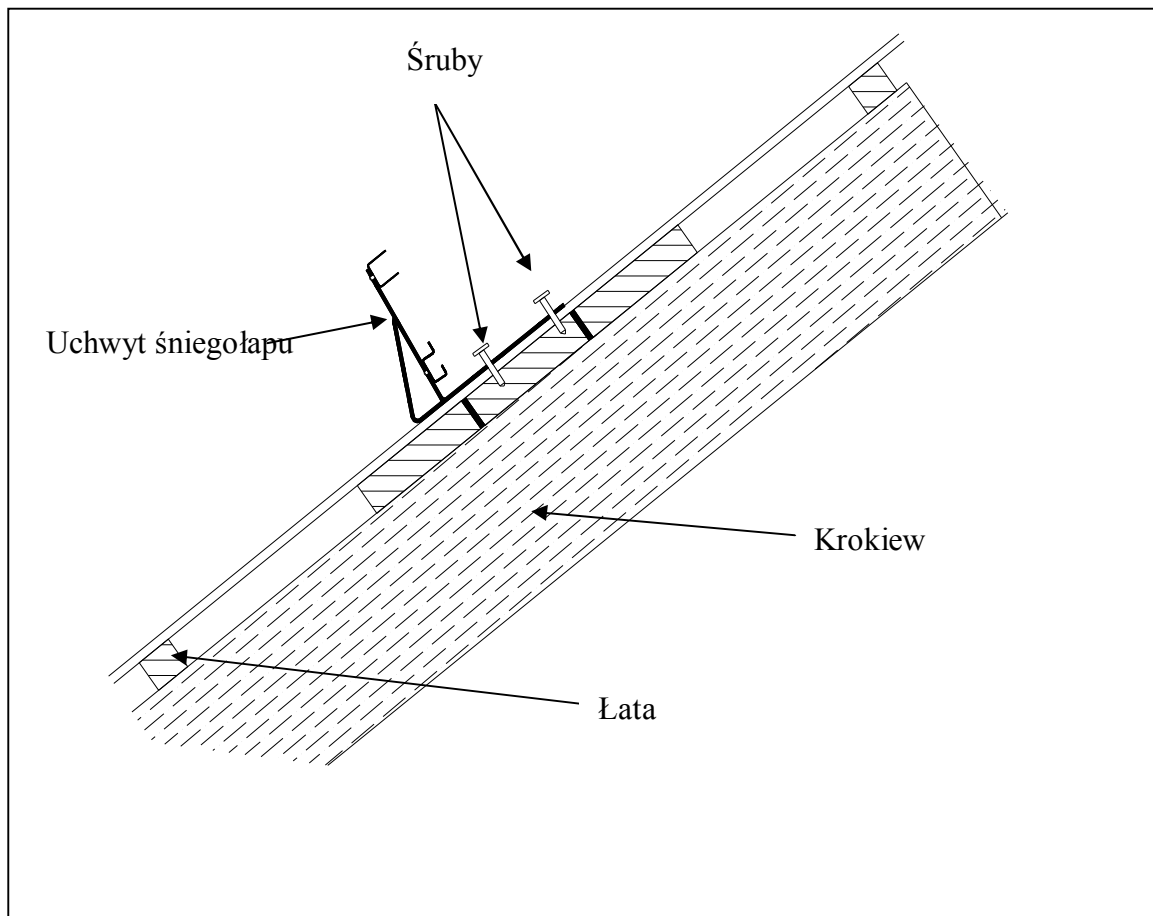

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

### Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku.
2. Do montażu uchwytu stosować śruby do drewna  $\varnothing 6\text{mm}$ .
3. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 40 do 60 cm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy mocować gęściej.
4. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy stosować dwa rzędy śniegołapów.
5. Uchwyty montować powyżej murłaty lub nad nią.
6. W celu uszczelnienia otworów stosować odpowiedni silikon.

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

PL-2022-06-01

Instrukcja w wersji online

