






# Instrukcja montażu kominka wentylacyjnego na blachodachówce SPEKTRUM (39.183.1100)

## Materiały

1. Kominek wentylacyjny	
2. Wkład wentylacyjny	
3. Redukcja	
4. Wkręty stalowe do blach cienkich (szt. 9)	
5. Taśma butylowa 15 x1.5mm długości (2,75m)	


## Montaż kominka krok po kroku

1. Przyłóż kominek do blachy w miejscu, w którym chcesz go zamontować układając fałę podstawy kominka na fałę blachodachówki, dosuń kominek ściśle do blachodachówki.	
2. Odwzoruj otwór kominka na blachodachówce: - ustalenie miejsca i wielkości otworu rozpocznij od wyznaczenia na obrysie kominka punktów granicznych rzutując krawędzie ścianek pionowych kominka na blachodachówkę. - poprowadź linie prostopadłe poziome i pionowe od wyznaczonych wcześniej punktów granicznych, styki przecięcia tych linii wyznaczą obrys otworu.	
3. Wytnij otwór nożycami do cięcia blachy.	
4. Przy pomocy zwykłych detergentów myjących oczyść i odtłuść powierzchnię w obrębie ułożenia kominka	

5. Potnij taśmę butylową na dwa odcinki o długości 0,40m oraz 3 odcinki o długości 0,65m.

- dwa rzędy taśmy butylowej o długości 0,65m przyklej na obrysie podstawy kominka tak, by górna taśma znajdowała się we wnęce pod górną falą blachodachówki,

- przytwierdź dwie taśmy o długości 0,40m na obrysie podstawy kominka na bocznych falach blachodachówki. Przyklej pozostały odcinek taśmy w dolnej części obrysu podstawy kominka.

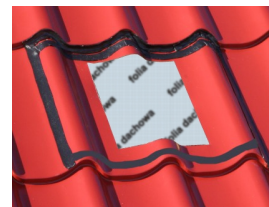

6. Przymocuj redukcję u wylotu wkładu wentylacyjnego.



7. Następnie włóż do kominka wkład wentylacyjny.



8. Kominek wraz z wkładem wentylacyjnym umieść na blasze w wyznaczonym wcześniej miejscu.



9. Powierzchnię kominka dociśnij do blachy dokładnie do zagięcia fali i przykręć do niej wkrętami w następujący sposób:

- po jednym wkręcie w dolinach blachodachówki nad i pod kominkiem,  
- jeden wkręt za kominkiem na górnej fali blachodachówki,  
- po dwa wkręty na zewnętrznej stronie fali blachodachówki nad i pod kominkiem wentylacyjnym.

