


INSTRUKCJA APLIKACJI USZCZELKI PĘCZNIEJĄCEJ DO PŁYTY MW FIRE




**1. PRZYGOTOWANIE
USZCZELKI ORAZ
NARZĘDZIA DO CIĘCIA,
NP. NOŻYCZKI.**



**2. DOCIĘCIE ODCINKA
USZCZELKI ZGODNIE
Z DŁUGOŚCIĄ PŁYTY.**

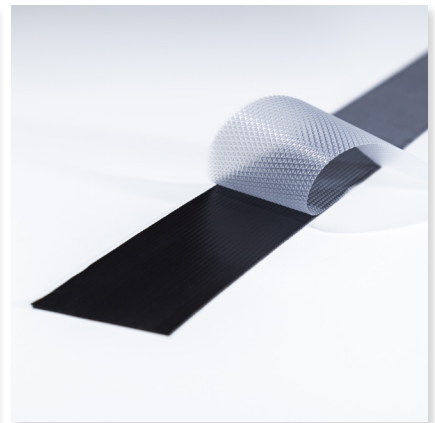

**3. ZDJĘCIE TAŚMY
SEPARACYJNEJ.**

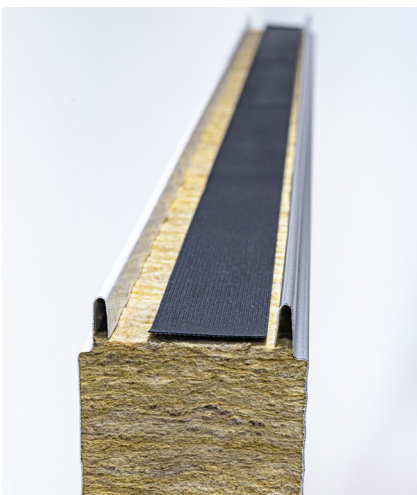

**4. UŁOŻENIE USZCZELKI
W ZAMKU W ODLEGŁOŚCI
OKOŁO 0,5 CM OD
UKSZTAŁTOWANIA
ZEWNĘTRZNEJ OKŁADZINY.**



5. DOCIŚNIĘCIE USZCZELKI KOLEJNĄ PŁYTĄ.

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Baalex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Baalex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

PL-2023-03-14

WERSJA ONLINE

