


# WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ UNIWERSALNY

## Sposób montażu

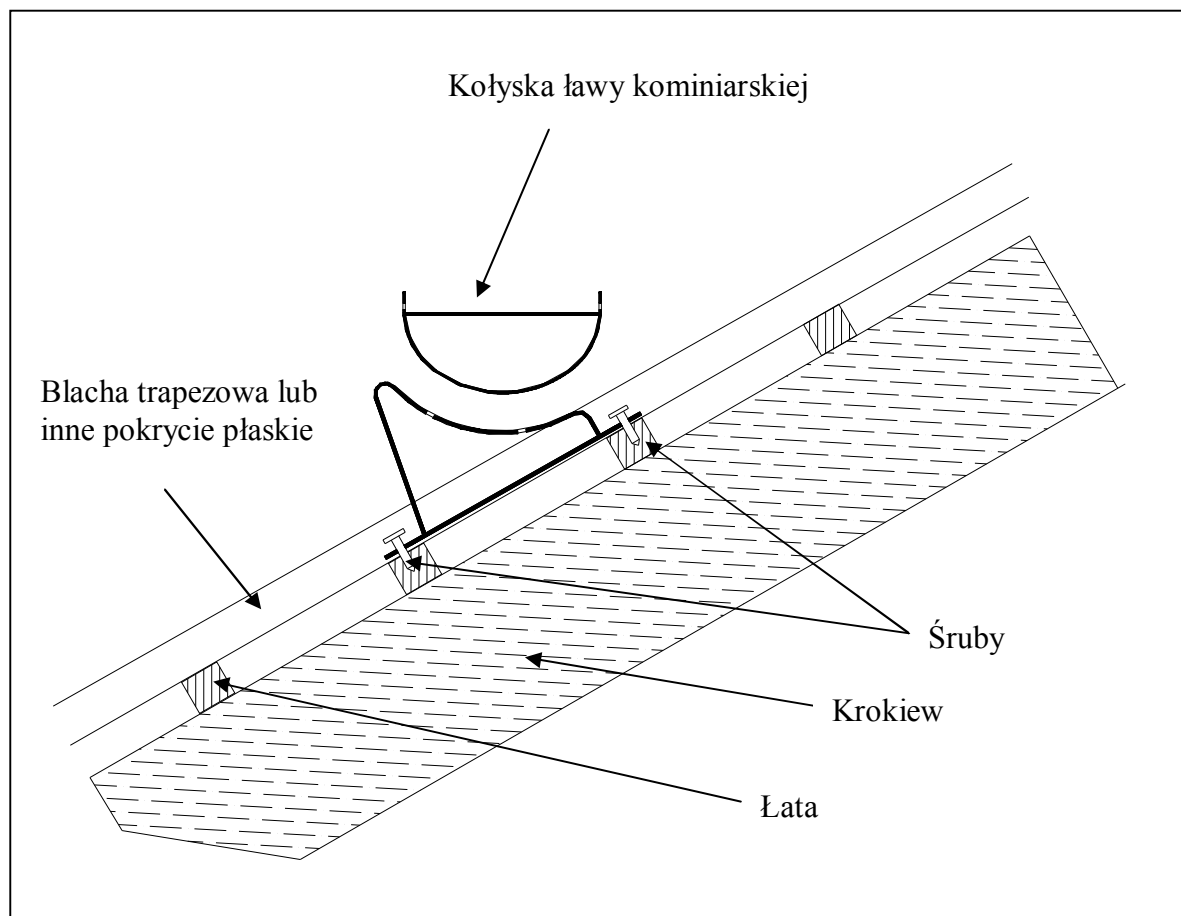

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4545/2005

### Zalecenia producenta:

1. Montaż jak na rysunku z zastosowaniem kontrłatki.
2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna  $\varnothing 8\text{mm}$ .
3. Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 80cm.
4. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

PL-2022-06-01

Instrukcja w wersji online

