

# NÁVOD


## APLIKÁCIE NEHORĽAVÉHO TESNENIA NA PANEL MW FIRE



**1. PRÍPRAVA TESNENIA A  
REZNÝCH NÁSTROJOV,  
NAPR. NOŽNICE**



**2. REZANIE DĹŽKY  
TESNENIA PODĽA  
DĹŽKY PANELU**

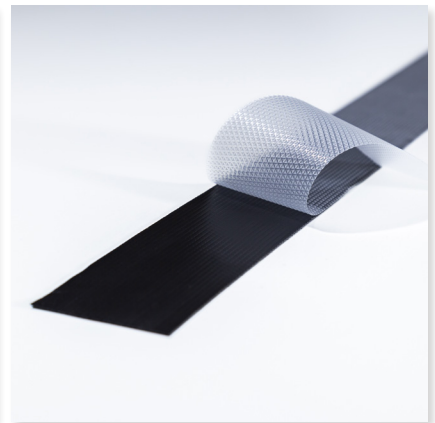

**3. FOTO SEPARAČNEJ  
PÁSKY**



**4. ULOŽTE TESNENIE DO  
ZÁMKU VO VZDIALENOSTI  
CCA 0,5 CM OD PROFILU  
VONKAJŠIEHO OBKLADU.**



**5. PRITLAČENIE TESNENIA ĎALŠÍM PANELOM**



Tento výťahček nepredstavuje ponuku v zmysle miestnych zákonov. Poskytnuté informácie sú správne v čase zverejnenia. V súlade s mottom Balex Metal pre neustále zlepšovanie nie sú tieto informácie záväzné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Balex Metal si vyhradzuje právo na zmeny verzii prezentovaných produktov.

